

導入ガイド

BarTender

および Seagull プリンタ ドライバの使用法

© Copyright Seagull Scientific, Inc. 2001. All rights reserved.

このマニュアルの記載内容は、予告なく変更される場合があります。このマニュアルの記載内容は、Seagull Scientific, Inc.の事前の許可なく、いかなる部分も検索システムに複製、送信、複写、格納したり、他の言語に翻訳することはできません。

HASP[®]は Aladdin Knowledge Systems, Ltd. の登録商標です。

 $MS ext{-}DOS^{\textcircled{\tiny{B}}}$ および Windows $^{\textcircled{\tiny{B}}}$ は Microsoft Corporation の登録商標です。 $SAP^{^{\text{\tiny{M}}}}$ は SAP Aktiengesellschaft の商標です。

BarTender[®]は Seagull Scientific, Inc.の登録商標です。

このマニュアルに記載されているその他の名前と商標は、各社の商標および 登録商標です。

目次

第1章: インストール	1
BarTender のコンポーネント	1
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	2
WinSock 2 のインストール (Windows 95 のユーザーのみ)	2
セキュリティ キーの取り付け (キー付き版のみ) Seagull ライセンス サーバーのインストール	3
(Enterprise 版のみ)	4
BarTender のインストール	
DCOMのインストール (Windows 95 のユーザーのみ)	
MDAC のインストール (オプション)	
,	
第2章: BarTender の使用法	7
概要	7
 適切なプリンタの指定	
ラベル サイズの指定	
バーコードまたはテキスト オブジェクトの作成	
オブジェクトの選択と選択解除	
ラベル オブジェクトの移動	
- · · · - · · · · · · · · · · · · · · ·	. 11
オブジェクトの引き伸ばしとサイズの変更	
オブジェクトの引き伸ばしとサイズの変更ラベル オブジェクトのコピー、切り取り、貼り付け	. 11
オブジェクトの引き伸ばしとサイズの変更	. 11
オブジェクトの引き伸ばしとサイズの変更	. 11 . 12
オブジェクトの引き伸ばしとサイズの変更ラベル オブジェクトのコピー、切り取り、貼り付け オブジェクトをラベル表示範囲から削除する	. 11 . 12 . 12
オブジェクトの引き伸ばしとサイズの変更 ラベル オブジェクトのコピー、切り取り、貼り付け オブジェクトをラベル表示範囲から削除する テキストまたはバーコード オブジェクトの データソースの指定	. 11 . 12 . 12 . 14
オブジェクトの引き伸ばしとサイズの変更	. 11 . 12 . 12 . 14 . 16

ピクチャのインポート ラベルの印刷 既存の BarTender フォーマットからの開始	17
BarTender ヘルプへのアクセス方法	
BarTender のツール (Enterprise 版)	20
Commander	
Commander の一般手順	
Seagull ライセンス サーバー	22
第3章: Seagull プリンタ ドライバの	
インストールと設定	25
概要	25
プリンタ ドライバのインストール方法	25
操作の手順	
ドライバのインストール中に起こり得るエラー	26
シリアル通信	27
Interpretation	27
概要	
設定とケーブルに関する問題	
設定とケーブルに関する問題シリアル ポートの設定	28
設定とケーブルに関する問題 シリアル ポートの設定 プリンタでのシリアル パラメータの設定	28 29
設定とケーブルに関する問題シリアル ポートの設定	28 29
設定とケーブルに関する問題 シリアル ポートの設定 プリンタでのシリアル パラメータの設定	28 29 30
設定とケーブルに関する問題	28 30 31
設定とケーブルに関する問題	28 30 31
設定とケーブルに関する問題	28 30 31 32

付録 A: プリンタ ドライバの トラブルシューティング	35
印刷時の問題を解決するための操作手順	
付録 B: 技術サポート	41
索引	43

第1章:インストール

BarTender のコンポーネント

以下の複数のコンポーネントをインストールする必要があります。

- ◆ **BarTender**:複数のソースからデータを読み込み、バーコードラベルや各種のラベルをデザインして印刷できる高度なプログラムです。
- ◆ Commander (Enterprise 版のみ): あるトリガに対して、 ユーザー定義のタスクを自動的に実行するプログラムです。 この後の「Commander の一般手順」を参照してください。
- ◆ Seagull ライセンス サーバー (Enterprise 版のみ): プリンタ ライセンスの監視および遵守用のソフトウェア ツールです。この後の「Seagull ライセンス サーバー」を参照してください。
- ◆ BarTender セキュリティ キー (キー付き版のみ): パラレルポートまたは USB ポートに接続するハードウェアのセキュリティ キーです。
- ◆ 普及版高速ラベル プリンタ対応 Seagull プリンタ ドライバ: 第3章を参照してください。
- ◆ BarTender に必要な Windows コンポーネント
 - Windows 95 用 Microsoft WinSock 2: Windows 95 を使用して Seagull ライセンス サーバーまたは BarTender の

Enterprise 版を動作させるコンピュータには、必ずこのコンポーネントをインストールする必要があります。

- Windows 95 対応分散型 COM (DCOM): Windows 95 を使用しているコンピュータで、データベースから読み込むラベルが必要な場合は、必ずインストールする必要があります。
- **Microsoft Data Access Components (MDAC):** Windows 95/98/Me/NT を使用しているコンピュータで、データベースから読み込むラベルが必要な場合は、必ずインストールする必要があります。

インストールの手順

BarTender のコンポーネントをインストールするには、以下の手順に従います。インストールするコンポーネントは、使用するオペレーティングシステムや BarTender の版によって異なります。BarTender の CD-ROM を使用すると、自動的に開始画面が表示されます。この画面から、すべてのソフトウェアコンポーネントをインストールすることができます。

WinSock 2 のインストール (Windows 95 のユーザーのみ)

Windows 95 コンピュータで Seagull ライセンス サーバーまたは BarTender の Enterprise 版を実行する場合は、以下のステップを実行します。Windows 95 以外の Windows コンピュータには、WinSock 2 をインストールする必要はありません。

1. まだ開始画面が表示されていない場合は、BarTenderの CD-ROMをCDドライブに挿入します。開始画面が自動的 に表示されます。

- 2. 開始画面で、[BarTender ラベル印刷ソフトウェア]をク リックします。次に、[Windows 95 用 WinSock 2]をクリッ クします。
- 3. インストールプログラムの指示に従います。

セキュリティ キーの取り付け(キー付き版のみ)

ご使用のBarTenderの版に、HASP®セキュリティキーが付属している場合は、コンピュータのパラレルポートかUSBポートに、セキュリティキーを取り付ける必要があります (Enterprise 版では、Seagull ライセンスサーバーを実行するコンピュータにキーを取り付けます。この後の「Seagull ライセンスサーバーのインストール」を参照してください)。このセキュリティ装置が装着されていない場合、BarTenderは、デモンストレーションモードでのみ動作します:テキストフィールドおよびバーコードの任意の文字または数字の1つが変更されます。

パラレル ポート キーの取り付け

- 1. 使用するコンピュータのパラレル ポート(LPT1 を推奨)に キーを差し込みます。
- 2. 必要に応じて、Seagull Scientific キーの背面に他社ベンダ のセキュリティ キーを接続します。
- 3. 必要に応じて、キー自体にケーブルを直接差し込みます。

USB ポート キーの取り付け

空いている USB ポートにキーを差し込みます。Windows 95 と Windows NT では、USB セキュリティ キーはサポートされて いません。

Seagull ライセンス サーバーのインストール (Enterprise 版のみ)

BarTender の Enterprise 版を使用する場合は、Seagull ライセンスサーバーをインストールしてから、BarTender をインストールします。このプログラムは、ネットワーク上のコンピュータで、非表示かつ自動的に動作します。BarTender を実行するコンピュータにも、このプログラムをインストールできます。Seagull ライセンス サーバーと BarTender 間の動作はシームレスに行われるため、BarTender を使用するユーザーは、Seagull ライセンス サーバーが実行中であることさえ知る必要がありません。

- 1. ネットワーク上で、Seagull ライセンス サーバーのホスト になるコンピュータを選択します。BarTender が動作する ワークステーションから、ネットワークを経由してアクセス可能なコンピュータであれば、選択するコンピュータは 任意でかまいません。ルーターを経由してライセンス サーバーとは別のマシンで BarTender を操作する場合は、 Seagull Scientific 技術サポートまでご連絡ください (「付録 B:技術サポート」を参照)。
- 2. BarTender に同梱された $HASP^{\otimes}$ セキュリティ キーをコンピュータの背面に接続します。この前の「セキュリティキーの取り付け」の説明に従ってください。
- 3. まだ開始画面が表示されていない場合は、BarTender の CD-ROM を CD ドライブに挿入します。開始画面が自動的 に表示されます。
- 4. 開始画面で、[BarTender ラベル印刷ソフトウェア]をクリックします。次に、[Seagull ライセンス サーバー]をクリックします。

Seagull ライセンス サーバーの詳細および BarTender での Seagull ライセンス サーバーの機能についてのヘルプを表示するには、以下の操作を行います。

- 1. Seagull ライセンス サーバーのメニューの[**ヘルプ**]をクリックし、[Seagull ライセンス サーバー ヘルプ]を選択します。
- BarTender のメニューの[ツール]をクリックし、[環境設定] を選択します。[ライセンス管理]タブを開き、[ヘルプ]ボ タンをクリックします。

BarTender のインストール

BarTender を実行する各コンピュータについて、以下のステップを実行します。

- 1. まだ開始画面が表示されていない場合は、BarTender の CD-ROM を CD ドライブに挿入します。開始画面が自動的 に表示されます。
- 2. 開始画面で、[BarTender ラベル印刷ソフトウェア]をクリックします。次に[BarTender]をクリックし、インストールプログラムによって表示された指示に従います。

注意

BarTender の Enterprise 版を使用する場合は、BarTender のインストール時に Commander プログラムも自動的にインストールされます (以下の「Commander の一般手順」を参照)。

DCOM のインストール (Windows 95 のユーザーのみ)

MDAC をインストールする予定の各 Windows 95 コンピュータ について、以下のステップを実行します。 Windows 95 以外の Windows コンピュータには、DCOM をインストールする必要 はありません。

- 1. まだ開始画面が表示されていない場合は、BarTender の CD-ROM を CD ドライブに挿入します。開始画面が自動的 に表示されます。
- 2. 開始画面で、[BarTender ラベル印刷ソフトウェア]をク リックします。次に、[Windows 95 用 Microsoft DCOM]を クリックします。
- 3. インストールプログラムの指示に従います。

MDAC のインストール (オプション)


Windows 95/98/Me/NT コンピュータで、BarTender にデータベースからラベルデータを読み込む場合は、各コンピュータについて、以下のステップを実行します (Windows 95 コンピュータでは、まず DCOM をインストールします。この前の「DCOM のインストール (Windows 95 のユーザーのみ)」を参照してください)。

- 1. まだ開始画面が表示されていない場合は、BarTender の CD-ROM を CD ドライブに挿入します。開始画面が自動的 に表示されます。
- 2. 開始画面で、[BarTender ラベル印刷ソフトウェア]をクリックします。次に、[Microsoft Data Access Pack (MDAC)]をクリックします。
- 3. インストールプログラムの指示に従います。

第2章: BarTender の使用法

概要

この章では、ラベルのデザイン、ラベル フォーマットの変更、および印刷データの指定について説明していきます。まず、BarTender を起動します。空白のラベルが表示され、画面上に表示されたマウスのカーソルは、矢印型のポインタ モードになっています。

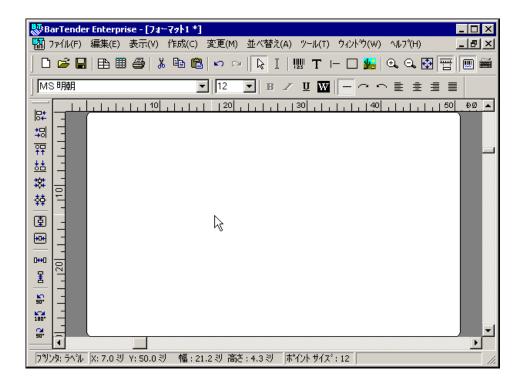

適切なプリンタの指定

ラベルフォーマットをデザインするときは、まず最初に、そのフォーマットで作成したラベルの印刷に通常使用するプリンタを特定します。それによって、そのプリンタで高速印刷できないフォントがラベルに含まれていたり、ラベルフォーマットのサイズがプリンタのメモリ以上になったりというようなことは少なくなります。

- メインツールバーの[印刷]ボタン をクリックするか、 [ファイル]メニューの[印刷]をクリックし、[印刷]ダイアログを表示します。
- 2. [プリンタ名]オプションの右にある下矢印をクリックし、 インストールされているプリンタドライバの一覧を表示 します。
- 3. 印刷するプリンタの名前をクリックします。

注意


目的のプリンタが一覧にない場合は、Windows の[プリンタの追加ウィザード]を使って、プリンタ ドライバをインストールします。この後の「Seagull プリンタドライバのインストールと設定」を参照してください。

4. [閉じる]をクリックします。

ラベル サイズの指定

- 1. **メイン**ツールバーの[ページ設定]ボタン (または [ファイル]メニューの[ページ設定]をクリックするか、ラベル表示範囲の空白部分をダブルクリックして、[ページ 設定]ダイアログを表示します。
- 2. [用紙]タブをクリックして、[用紙サイズ]と[向き] ([縦]または[横]) を指定します。

- 3. [**余白**]タブをクリックして、用紙の余白の[**上**]、[**下**]、[**左** 端]、[右端]の値を指定します。
- 4. [ラベル]タブをクリックし、[行数]と[列数]の値をそれぞれ 指定します(これらのオプションは、通常、レーザプリン タのみで使用することができ、感熱式プリンタのラベル ストックには列と行(またはこのうちのいずれか)が設定 されています)。

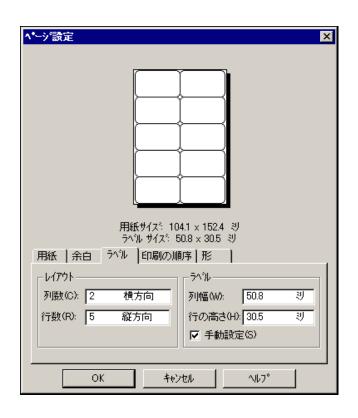

- 5. ラベルの寸法を指定するには、[**手動設定**]チェック ボック スをオンにして、[**ラベル**]の[**行の高さ**]と、[**列幅**]の値を指 定します ([**手動設定**]チェック ボックスがオンになってい なければ、ラベルの高さと幅は自動的に設定されます)。
- 6. [OK]をクリックします。

バーコードまたはテキスト オブジェクトの作成

- 1. バーコードを作成するか、テキスト領域(「テキストオブジェクト」と呼ばれます)を作成するかに応じて、メインツールバーの[バーコード]ボタン T をクリックします。
- 2. カーソルをラベル表示範囲に移動して、オブジェクトの中央になる位置をクリックします。

オブジェクトの選択と選択解除

オブジェクトを選択するには、それをクリックします。オブジェクトを選択すると、オブジェクトのサイズ変更に使用するハンドルが、四隅に1つずつと四辺の中央に1つずつ、合計8つ実線で示されます。オブジェクトを選択解除するには、そのオブジェクト以外の任意の場所をクリックします。

ラベル オブジェクトの移動

ラベル表示範囲のオブジェクトの位置を変更する簡単な方法 は、マウスを使ってオブジェクトをクリックし新しい位置に 移動することです。

ラベル上のオブジェクトを別のラベルに移動するには、この 後の「ラベル オブジェクトのコピー、切り取り、貼り付け」 を参照してください。

オブジェクトの引き伸ばしとサイズの変更

ラベル オブジェクトを1回クリックして選択してから、オブ ジェクトの枠上にある四角形の小さなハンドルをどれかド ラッグすると、ラベルオブジェクトのサイズが変わります。

- 1. オブジェクトを選択し、マウスのポインタを四隅のハンド ルの1つに合わせて、高さと幅を変更します。単一方向に のみサイズ変更するには、四辺のハンドルの1つにポイン タを合わせます。カーソルは、適切な位置に来ると両端が とがった矢印に変わります。
- 2. オブジェクトが目的のサイズになるまで、そのハンドルを クリック アンド ドラッグします。

ラベル オブジェクトのコピー、切り取り、貼り付け

Windows のクリップボードの使用法

Windows のクリップボードと、[コピー]、[切り取り]、[貼り付 け]ボタンを使用して、バーコードやテキスト オブジェクト を、別のラベルフォーマットや現在のラベルフォーマットの 別の場所にコピーして(または切り取って)貼り付けることが できます。詳細については、Windows の文書を参照してくだ さい。

クリック アンド ドラッグの使用法

オブジェクトは、ラベルフォーマット上の新しい場所にクリックアンドドラッグすることもできます。CTRLキーを押してこの操作を行うと、新しい場所にコピーが作成されます。

または、右クリックしてから、目的の場所にドラッグすることもできます。マウス ボタンを離すと、ポップ アップ メニューが表示されます。メニューの[ここにコピー]をクリックします。

オブジェクトをラベル表示範囲から削除する

オブジェクトを選択し、DELETE キーを押すか、[編集]メニューの[削除]をクリックします (オブジェクトをラベル表示範囲から除去し、同時にその仕様のコピーを Windows クリップボードに保存するには、[削除]コマンドではなく[切り取り]コマンドを使います)。

テキストまたはバーコードオブジェクトのデータソースの指定

通常、ラベルのデータは、さまざまなソースから取り込まれます。BarTenderで作成されたラベルフォーマットには、以下のような情報を取り込むことができます。

- ◆ 区切り付きテキスト ファイル、固定幅テキスト ファイル、 ODBC (オープン データベース接続性) 対応のデータベース とスプレッド シート、SAP IDoc などの、データベースに 保存されたデータ
- ◆ Visual Basic スクリプトで生成されたデータ
- ◆ コンピュータのシステム日付および時刻
- ◆ 画面上のラベルに直接入力したデータ

ラベル オブジェクトのデータ ソースを設定するには:

1. ラベルのデータを変更するラベル オブジェクトをダブル クリックします。**選択された...オブジェクトの変更**のタ ブダイアログが表示されます。



- 2. まだ表示されていない場合は、[データソース]タブをク リックして、[**データ ソース**]プロパティページを表示し ます。
- 3. [ソース]ドロップ ダウン リストから目的のデータ ソース を選択した後に、このタブの[オプション]にあるソース固 有のパラメータを設定します。

ソースとして[**データベース**]を選択した時点でデータベースの設定が済んでいなければ、[**データベースのセットアップ**]ボタンをクリックします。この後の「データベースのセットアップ」を参照してください。

複数のデータ ソースのサブ文字列を連結するには:

場合によっては、複数のデータソースの情報を単一のバーコード、またはテキストオブジェクトに配置しなければならないことがあります。このような場合は、複数データサブ文字列を連結し、単一文字列の出力として扱います。この操作を行うには、以下の手順に従います。

- 1. **選択された...オブジェクトの変更**ダイアログの[**データ ソース**]タブにある[**詳細**]ボタンをクリックします。
- 2. [**サブ文字列一覧**]の下にあるツールバーの[新規作成]ボタン をクリックし、サブ文字列を追加作成します。

データの確認、シリアル番号化、プロンプトの作成など、 データソース関連の詳細トピックについては、BarTenderのヘ ルプを参照してください。

データベースのセットアップ

部品一覧や顧客一覧など、データリストを使用してラベルを 印刷するのが望ましい場合があります。それには、ラベルの データをデータベースから読み込む必要があります。

BarTender は、以下のデータベースタイプのデータを読み込むことができます。

- ◆ 区切り付きテキストファイル、および固定幅テキストファイル
- ◆ ODBC (オープン データベース接続性) 対応のデータベー スとスプレッドシート

♦ SAP IDoc

BarTender でデータベースからの読み込みを指定するには:

1. BarTender のメインツールバーにある[データベースのセッ トアップ]ボタン をクリックして、**「データベースの** セットアップ|ダイアログを開きます。[データベースの セットアップ]ダイアログの中央に、[データベース ウィ ザードの追加]が表示されます。



2. 「データベース ウィザードの追加]により、データベースの 設定に必要な手順が示されます。

テーブルの結合、複数データベースからのデータ読み込み、 およびクエリの指定については、BarTender のヘルプを参照し てください。

バーコードのコード体系の変更

- 1. バーコードをダブルクリックして、[バーコード オブジェクトの変更]ダイアログを表示します。
- 2. [バーコード]タブをクリックします。
- 3. [コード体系]ボックスの右にある下向矢印をクリックして 有効なバーコードの一覧を表示します。
- 4. 目的のコード体系の名前をクリックします。
- 5. [OK]をクリックします。

フォントの変更

- 1. バーコードまたはテキスト オブジェクトをダブルクリックします。**選択された...オブジェクトの変更**ダイアログが表示されます。
- 2. [フォント]タブをクリックします。
- 3. 必要に応じて、書体名、サイズ、斜体、太字、拡大縮小、およびスクリプトを変更します。
- 4. [OK]をクリックします。

ラベル オブジェクトのプロパティに対するその他の変更

オブジェクトをどれかクリックすると、そのオブジェクトの タイプに対応した**選択された...オブジェクトの変更**ダイア ログが表示されます。タブをクリックして、該当するプロパ ティページを開きます。

ピクチャのインポート

この手順は、ラベル間でピクチャが変わらない場合に使用し ます。

- 1. メインツールバーの[ピクチャ]ボタン 🏙 をクリックしま
- 2. ピクチャを配置する場所をクリックします。ラベル フォーマットにサンプルピクチャが表示されます。
- 3. そのピクチャをダブルクリックして、[ピクチャ変更]ダイ アログを表示します。
- 4. [種類]オプションを[埋め込みピクチャ]に設定した状態で、 [ピクチャの選択]ボタンをクリックし、[ピクチャの選択] ダイアログを表示します。
- 5. [ピクチャの選択]ダイアログは、標準的な Windows ディレ クトリにアクセスするためのダイアログです。このダイア ログを使用して、インポートするピクチャの位置を確認し、 それをダブルクリックします。処理が終わると、自動的に [ピクチャ変更]ダイアログに戻ります
- 6. [OK]をクリックします。

ラベル表示範囲にピクチャを配置した後は、この前の「ラベ ル オブジェクトの移動」で説明したように、配置を変更する ことができます。

ラベルの印刷

1. **メイン** ツールバーの[**印刷**]ボタン (● 、または[**ファイル**] メニューの[印刷]オプションをクリックし、[印刷]ダイア ログを表示します。

- 2. 適切なプリンタ名が選択されていることを確認します。
- 4. ラベルごとに必要なコピーの数を[**重複したラベル**]オプションに入力します。
- 5. [**印刷**]ボタンをクリックすると、ラベルの印刷が開始します。

既存の BarTender フォーマットからの開始

BarTenderには、定義済みのラベルフォーマットが用意されています。その中に目的に近いフォーマットがあれば、そのフォーマットを使用する方が、まったく新しく作成するよりも手早く処理できます。

あらかじめデザインされたラベルフォーマットを表示するには:

- 1. [ファイル]を選択します。
- 2. [開く]を選択します。
- 3. [ファイル形式を開く]ダイアログで、BarTender のインストール ディレクトリにある Samples フォルダをダブルクリックします。
- 4. ラベルフォーマット名を1回クリックします。ダイアログの[プレビュー]ウインドウに、ラベルフォーマットのプレビューが表示されます。

目的の用途に近いラベルフォーマットがあれば、そのフォーマット名をダブルクリックし、BarTender でそれを表示します。

必要な変更を加えたら、[**保存**]ではなく[**名前を付けて保存**]を 使用して、新しいラベル フォーマットにその値を保存します。

BarTender ヘルプへのアクセス方法

ヘルプ システムにアクセスするには、以下の手順に従います。 メイン ヘルプ ウィンドウを開くには:

[ヘルプ]メニューの[BarTender ヘルプ]をクリックします。

操作に応じたヘルプにアクセスするには:

◆ 各ダイアログで[**ヘルプ**]ボタンをクリックするか、F1キー を押します。

または

◆ 特定のメニューオプションに関するヘルプは、そのメ ニューオプションを反転表示して F1 キーを押します。

ヘルプの使用法とカスタマイズの詳細については、ヘルプ シ ステムの「BarTender のオンライン ヘルプの使用法」の項目 を参照してください。

Visual Basic のヘルプについては、[ヘルプ]メニューの[Visual Basic スクリプトヘルプ |を選択します。この操作により、デ フォルトの Web ブラウザが起動して、Microsoft の完全版 Visual Basic スクリプトのヘルプ文書が表示されます。

BarTender のツール (Enterprise 版)

Commander

注意

この節の内容は、BarTender の Enterprise 版にのみ適用されます。

Commander は、ユーザーが指定したトリガに対してシステムを監視し、定義済みのコマンドを1つ以上実行することで、そのトリガを処理するプログラムです。たとえば、

Commander は、ネットワーク上のディレクトリを監視し、指定されたファイルを検出した場合は、それに対処することができます。Commander は本来 BarTender のラベル印刷タスクを自動的に実行するように設計されていますが、Commanderを使用して、トリガに応じて任意のオペレーティングシステムコマンドを投入することができます。

通常、トリガは別のアプリケーションによって生成されます。ファイルをトリガにする場合は、トリガによって実行されるタスクが読み込むデータを、そのファイルに格納しておくことができます。トリガファイルには、特別なスクリプトやコマンドラインも格納できます。

Commander 使用例のシナリオ:

受注アプリケーションで、受注データをテキストファイル データベースに書き込み、Commander が監視するディレクトリにそのファイルを保存します。Commander はそのファイルを検出し、BarTender を起動して、ファイル内のデータを読み込んでラベルの印刷命令をBarTender に送るように設定されたラベルフォーマットを開きます。

Commander の一般手順

Commander の起動

Commander を起動するには、[スタート]メニューの[Seagull]ブ ループにある Commander のアイコンをダブルクリックします。 以下は、最も一般的なタスクの処理ステップです。その他の タスクと詳細については、Commander のヘルプを参照してく ださい。

Commander のタスク一覧の作成/変更

Commander の動作は、トリガとそれを処理するタスクを識別 するタスク一覧によって決定されます。タスク一覧を作成す るには、以下のステップを実行します。

- 1. タスク一覧の[新規作成]ボタン をクリックして、新し いタスク一覧ファイルを作成するか、[ファイル]メニュー の[新規]を選択します。既存のタスク一覧を変更するには、 [**開く**]ボタン ⁶ を選択するか、[ファイル]メニューの[**開 く**]を選択してタスク一覧ファイルを検索し、[**開く**]をク リックします。
- 2. ツールバーにあるタスクの[新規作成]ボタン * をクリッ クして新しいタスクを定義するか、[**タスク**]メニューの[**追** 加]を選択します。既存のタスクを編集する場合は、タス クを反転表示してツールバーの[プロパティ]ボタン をクリックするか、[**タスク**]メニューの[プロパティ]を選 択します。
- 3. [タスクオプション]ダイアログを使用して、タスクの詳細 を入力し、タスクがトリガされると実行するコマンドを選 択して設定し、[OK]をクリックします。

4. タスク一覧に必要な各タスクに対して、ステップ2と3を 繰り返してから、タスク一覧を保存します。

Commander のタスクの削除、移動、再配列

一覧からタスクを削除するには、該当するタスクを反転表示し、ツールバーの[削除]ボタンをクリックするか、DELETEボタンを選択するか、または[タスク]メニューの[削除]を選択します。タスクは、必要に応じて[編集]メニューの[切り取り]、[コピー]、[貼り付け]を使用して再配列するか、別のタスク一覧へ移動します。

Commander のタスク一覧の実行

Commander のタスク一覧を実行するには:

- [開く]ボタン をクリックするか、[ファイル]メニューの[開く]を選択して、タスク一覧を開きます。
- 2. 実行するタスクをそれぞれ反転表示して、[**タスク**]メニューの[**有効**]を選択し、タスクを有効にします。
- 3. [検出開始]ボタン ▶ をクリックしてトリガ検出を開始するか、[ツール]メニューの[検出開始]を選択します。

Seagull ライセンス サーバー

注意

この節の内容は、BarTender の Enterprise 版にのみ適用されます。

Seagull ライセンス サーバーは、プリンタ ライセンスの監視 および遵守用のソフトウェア ツールです。このツールは、 LAN 上のすべてのコンピュータで自動的に動作し、LAN 上の BarTender クライアントを監視します。BarTender が印刷ジョ ブを開始すると、Seagull ライセンスサーバーはそのつど、使 用中のプリンタの総数を把握します。

Windows NT、Windows 2000、またはWindows XPのコン ピュータでは、実際にユーザーがログインしているかどうか にかかわらず、そのコンピュータがオンになっている場合は 常に実行する Windows のサービスの1つとして動作するよう に Seagull ライセンス サーバーを設定できます。

インストールの手順については、「Seagull ライセンス サー バーのインストールと設定」の節を参照してください。 Seagull ライセンス サーバーの操作方法の詳細については、 Seagull ライセンス サーバーのヘルプを参照してください。

第3章: Seagull プリンタ ドライバの インストールと設定

概要

この章では、Seagull が提供する Windows 版プリンタ ドライバ のインストール方法について説明していきます。また、プリンタの印刷機能を最大にする方法や、シリアル ポート経由の 通信を改善するための情報も示します。

プリンタ ドライバのインストール方法

操作の手順

- 1. Windows $\mathcal{O}[\mathcal{I}]$ ンタの追加ウィザード]を起動するには:
 - a. [スタート]ボタンをクリックします。
 - b. [**設定**]を選択します。
 - c. [**プリンタ**]を選択します。[**プリンタ**]ダイアログが開き ます。
 - d. [プリンタの追加]をダブルクリックします。
- 2. [プリンタの追加ウィザード]の各ページで、質問に答えて [**次へ**]をクリックします。表示されるページは、Windows のバージョンと、質問への回答内容に応じて異なります。 いずれにしても最後に[**ディスク使用**]ボタンのページが表示されます。

- 3. プロンプトが表示されたら、[ディスク使用]をクリック し、ディスク ドライブと、プリンタ ドライバ ファイルの ディレクトリ パス (通常は D:Y) を入力します。NT4.0 の ユーザーは、D:¥ではなく、D:¥Drivers¥NT4 と入力し ます (使用する CD-ROM ドライブに異なる文字が設定さ れている場合は、**D**の代わりに該当する代替ドライブ文字 を入力)。
- 4. テストページの手順を除き、プリンタの追加ウィザード を続行します (旧タイプの9ピンまたは25ピンのシリア ルポートを使用する場合は、所定の設定値を指定するよ う求めるメッセージが表示されます。詳しくは、この後の 「シリアル通信」の節を参照してください)。

注意

テストページを印刷するかどうか確認するメッセージ が表示されたら、[**いいえ**]を選択してください (Windows のテスト ページ手順では、フル ページを印 刷できるレーザー プリンタ、インクジェット プリン タ、またはドットマトリックスプリンタを使用するこ とが前提となっているため、お手持ちの感熱式ラベル プリンタでテストページを印刷しても、適切に処理さ れない可能性があります)。

ドライバのインストール中に起こり得るエラー

プリンタ ドライバのインストール中に、すでに使用している ファイルやドライバに関するエラー メッセージが表示された 場合は、以下のステップを実行します。

- 1. Windows を再起動します。
- 2. Windows の再起動時に、Microsoft Office のショートカット バーなど、自動的に起動したプログラムが開いている場合 は、それらをすべて閉じます。

3. インストールを再試行します。

シリアル通信

概要

ご使用のコンピュータで、パラレルポート、USBポート、またはイーサネット接続のいずれかを利用できる場合は、これらの使用をお勧めします。これにより、プリンタの性能が向上するとともに、どのような種類のケーブルを使ったらよいか迷うこともなくなります。

ただし、プリンタによっては、9ピンまたは25ピン(RS-232)のシリアルポートしかないものもあります。この節では、前述の旧タイプのシリアルポート通信で発生する障害のうち、最も一般的な例をいくつか挙げながら、Windowsの最適な設定方法と、適切なシリアルケーブルの選択方法について説明します。

注意

シリアル通信に関する問題の詳細については、ご使用のプリンタドライバのヘルプで「シリアル通信」の項目を参照してください。

設定とケーブルに関する問題

コンピュータとプリンタのシリアル ポートは、設定が同一でなければ、通信の信頼性は保証されません。また、シリアルケーブルを内部的に接続する方法は複数あり、シリアルケー

ブルを見ても、それがどのように接続されているかはわかり ません。

コンピュータとプリンタとのシリアル通信を制御するのは、 印刷を実行する BarTender などのプログラムではありません。 この点が重要です。シリアル通信のモードは、以下により制 御されます。

- ◆ プリンタのシリアル ポートの設定
- ◆ コンピュータのシリアル ポートの設定
- ◆ 使用するシリアル ケーブルの種類

シリアル ポートの設定

シリアル通信は、以下のパラメータによって制御されます。 これらのパラメータは、プリンタとコンピュータの両方で同 一に設定する必要があります。

- ◆ ボー率: プリンタがデータを受信するときのレートです。 1秒あたりのビット数で表します。一般的な値は、2400、 4800、9600、19200、38400、および 57600 ボーです。ごく 一般的なデフォルト設定値は9600です。最高レートを設 定しておくと、プリンタの機能が保証されます。このレー トは、シリアル通信用の各種パラメータを設定してみて試 行錯誤しながら見つけてください。
- ◆ データビット(一般に「ワード」長またはバイト長と呼ばれ ます): プリンタに送出される各文字を符号化するために 使用するビット数を指定します。旧タイプのプリンタでは デフォルト値が7になっていることがありますが、最も一 般的な値は8です。

- ◆ パリティビット:通常、送信済み文字のデータビットの 後でエラー チェック用として送信される任意の追加ビッ トです。設定可能値は、[**奇数**]、[**偶数**]、[**なし**]です。
- ◆ **ストップ ビット**: 送信済文字の最後に付加するポーズの 長さを指します。最も一般的な設定値は、1ストップビッ トです。
- ◆ **フローコントロール**(一般に「ハンドシェーク方式」と呼 ばれます): [Yフトウェア](Xon/Xoff とも呼ばれます)ま たは[**ハードウェア**]に設定することができます。フローコ ントロールでは、[**なし**]は使用できません。フローコント ロールを無効にすると、プリントジョブに間欠的な障害 が発生するか、プリントジョブの処理自体が適切に行わ れません。

注意

ハンドシェーク方式の選択についての詳細は、ご使用 のプリンタ ドライバのヘルプで、フロー コントロー ル (ハンドシェーク) の設定に関する項目を参照してく ださい。

プリンタでのシリアル パラメータの設定

DIP スイッチの設定か、プリンタのフロント パネルからアク セスしたメニューシステムを使って、プリンタのシリアル ポートの設定を制御します。詳細については、使用するプリ ンタの文書を参照してください。

大半のプリンタでは、前述のパラメータをすべて変更するこ とはできません。必要な設定を決める場合は、使用するプリ ンタの説明書を熟読のうえ、Windows と同じ設定を行うよう にしてください。

Windows でのシリアル パラメータの設定

プリンタドライバのインストール時に指定したシリアルポートの設定値を変更する必要がある場合は、以下の手順に従って、シリアルポートを設定します。

Windows 95、Windows 98、および Windows Me

- 1. Windows $\mathcal{O}[\mathbf{A}\mathbf{9}-\mathbf{h}]$ ボタンをクリックします。
- [設定]を選択して、[プリンタ]を選択します。[プリンタ] フォルダが表示されます。
- 3. 設定を変更するプリンタ上で、マウスの右ボタンをクリックし、[プロパティ]オプションを選択します。[プロパティ]ダイアログが開きます。
- 4. [**詳細**]タブをクリックして、[ポートの設定]ボタンをク リックします。
- 5. 必要に応じてポートの設定を調整し、[OK]を選択します。
- 6. もう一度[**OK**]を選択して、プリンタの[**プロパティ**]ダイアログを終了します。

Windows NT、Windows 2000、および Windows XP

- 1. Windows $\mathcal{O}[\mathbf{Z}\mathbf{\mathcal{S}}-\mathbf{h}]$ ボタンをクリックします。
- 2. [**設定**]を選択して、[**プリンタ**]を選択します。[**プリンタ**] フォルダが表示されます。
- 3. 設定を変更するプリンタ上で、マウスの右ボタンをクリックし、[プロパティ]オプションを選択します。[プロパティ]ダイアログが開きます。
- 4. [ポート]タブをクリックします。
- 5. ポートの設定を確認するには、[ポートの設定]ボタンをクリックし、[設定]ボタンをクリックします。

- 6. 必要に応じてポートの設定を調整し、[\mathbf{OK}]をクリックします。
- 7. [**閉じる**]をクリックして、プリンタの[**プロパティ**]ダイアログを終了します。

適切なシリアル ケーブルの使用法

プリンタとコンピュータは、その双方が、まったく同じピン上に入力データと出力データを持つシリアルポートを使用するため、一方のポートからの出力データをもう一方の入力データへとクロスオーバーさせる接続の設定方法を確立する必要があります。このような方法で信号をクロスオーバーして接続するシリアルケーブルは、ヌルモデムケーブルと呼ばれます。一方、コンピュータをモデムに接続するときによく使用されるストレートスルーケーブルは、コンピュータ上のピン1、2、3、…をモデムのピン1、2、3、…に接続します。プリンタが、ストレートスルーシリアルケーブルで接続されている場合は、コンピュータからの出力信号は、この出力信号を受信するプリンタの入力ピンではなく、出力信号を無視するプリンタの出力ピンに送出されます。

注意

新しいタイプの感熱式プリンタでは、ストレートスルーケーブルが必須になっている機種もあります。懸念される場合は、メーカー提供の取扱説明書を参照してください。

ケーブル接続とフロー コントロール (ハンドシェーク方式)

別の回線をクロス オーバーして、[**ハードウェア**]ハンドシェーク方式オプションをプリンタ側から提供できるようにすることも可能です (この前の「シリアル ポートの設定」を参

照)。したがって、最適なケーブルがどれかを決める場合は、 プリンタの説明書を熟読することが大切です。汎用的なケー ブルの設定では、すべてのプリンタに必要なワイヤ数を上回 る数のワイヤが含まれていることがありますが、このように 設定することで、広範な機種のプリンタに対応することがで きます。

注意

感熱式プリンタで最もよく使用されるヌルモデム ケーブルのピン配置図や配線図、および接地方法の注記事項については、使用しているドライバのヘルプを参照してください。

性能向上のための設定

性能向上のためのヒント

TrueType フォント印刷機能など、Windows のグラフィック機能によっては、感熱式プリンタに送信される情報の量が多くなることがあります。したがって、使用するプリンタと PCの設定を最適にする必要があります。

以下のヒントには、印刷速度を最速にし、Windowsで設定されたイメージとプリンタで設定されたイメージとの違いを理解するための情報が含まれています。

RS-232 によるシリアル通信をできるだけ回避する

感熱式プリンタの機種によっては、9ピンまたは 25ピン (RS-232) のシリアル ポートが標準装備となっているものがありま

す。パラレル ポート、USB ポート、またはイーサネット接続 は追加オプションです。プリンタ内蔵のバーコードと書体を 使用するだけであれば、RS-232のシリアル通信で問題はあり ません。しかし、Windows のグラフィック機能を活用する場 合は、パラレル ポート、USB ポート、またはイーサネット接 続を使用した方が、はるかに良好なパフォーマンスが得られ ます。

できるだけ同一のラベルを使用する

同一ラベルを使用すると、ラベル上のグラフィックをプリン タに送るのは1回だけで済みます。その結果、最初に送った 後のラベルはどれもはるかに高速で印刷されます。

プリンタベースのオブジェクトとフォントか、 ダウンロード済みのフォントをできるだけ使用する

通常、Windows のプログラムでは、イメージやダウンロード できないフォントは、ビットマップグラフィック(印刷速度 を遅くする可能性のある処理)を使用してドット単位で描画し て印刷されます。感熱式プリンタの多くは、高水準コマンド を使用して、バーコード、ライン、ボックス、拡大縮小可能 な定義済み(またはダウンロード済み)のテキストフォントを 出力することができます。たとえば、ある Windows のプログ ラムでは、大容量のドット別ビットマップ描画によるテキス トイメージを送る代わりに、高速の制御コードをいくつか出 力し、プリンタ内の定義済みフォントを使用して印刷するこ とが可能です。

Windows のプログラムでは、イメージをビットマップとして 出力しなければならない場合があります。したがって、プリ ンタに送るグラフィックが多ければ多いほど、印刷速度は遅 くなることに注意する必要があります。

印刷機能は必ずしもすべてのプログラムに対応していない

感熱式プリンタに内蔵された特殊機能の多くは、プリンタの種類によって異なります。また、感熱式プリンタと、Windows でよく使用されるプリンタは、まったく異なります。これらの理由から、標準的な Windows プログラムが、感熱式プリンタに使う特定の高水準コマンドにアクセスすることは不可能です。しかし、BarTender はこれらのコマンドを利用できるように設計されています。

付録 A: プリンタ ドライバの トラブルシューティング

付録 A には、印刷時の問題を解決する最適な手順が記載されています。

印刷時の問題を解決するための操作手順

印刷で問題が生じたら、以下のステップを実行します。問題を解決できない場合は、Seagull 技術サポートまでご連絡ください (付録 B を参照)。

1. **シリアルポートの設定のチェック**: シリアルポートを使用している場合は、使用中のプリンタと Windows の設定のボー率、データ ビット、ストップ ビット、パリティをチェックします (第3章の「シリアルポートの設定」を参照)。

使用説明書に記載された「デフォルト」のプリンタ設定値が、プリンタの実際の設定値として反映されているわけではありません。あらかじめ、機械的なスイッチ(通常プリンタの背面にあります)か、フロントパネルのメニュー設定を直接点検してから、プリンタの通信設定値の構成がどのようになっているかを確認します。

- 2. **ケーブルのチェック**: ケーブルが適切に接続されているかチェックし、コンピュータの適切なポートに接続されているかをチェックします。Windowsのプリンタポートの設定が、プリンタケーブルの接続先ポートを適切に示しているかどうかもチェックします。
- 3. **プリンタのステータス ページの印刷**: プリンタの機械的 な問題かどうかをチェックするには、コンピュータではな

く、プリンタのコントロール パネルから、プリンタのメ モリ内に格納された文書かラベルを印刷します。この文書 は、プリンタモデルに応じて名前が異なります。通常、 ステータスページ、サンプルラベル、コンフィギュレー ション、または設定ラベルなどと呼ばれます。完全な手順 については、ご使用のプリンタの取扱説明書を参照してく ださい。テスト文書やラベルを印刷できない場合は、以降 のトラブルシューティング プロセスを続行する前に、プ リンタの保守点検サービスを受ける必要があります。

注意

プリンタのステータスページを出力するために、プリ ンタスイッチを調整する必要があった場合は、必ずス イッチを元の位置に戻してください。

- 4. プリンタの再起動:プリンタは、直前に失敗したプリン トジョブの後か、最後に通信設定に変更を加えた後に、 適切にリセットされなかった可能性があります。プリンタ の電源をオフにして5秒後に、もう一度電源をオンにして ください。再起動したら、自動テスト手順が完了したこと を確認してから印刷を再試行します (ライトは点滅しませ ん。プリンタによっては、Ready (印刷可能) という文字や、 印刷可能なことを示すライト(通常、緑色です)が表示さ れます)。
- 5. ドライバのテストラベルの印刷: ステップ1から4を実 行した後の最初のプリント ジョブでは、Seagull プリンタ ドライバの[テスト ラベルの印刷]機能を使用します。
 - a. Windows $\mathcal{O}[\mathbf{Z}\mathbf{\mathcal{G}}-\mathbf{h}]$ $\mathbb{Z}\mathbf{\mathcal{G}}$
 - b. [設定]を選択して、[プリンタ]を選択します。[プリン **タ**]フォルダが表示されます。

- c. 設定を変更するプリンタ上で、マウスの右ボタンをク リックし、[プロパティ]オプションを選択します。[プ ロパティ]ダイアログが開きます。
- d. [プリンタ設定]タブまたは[デバイス設定]タブをクリックします。
- e. [テスト ラベルの印刷]をクリックします。 ラベルが出力されない (空白のラベルも含む)か、プリンタ通信エラーメッセージが表示されない (または、この両方) 場合は、ステップ 11 に進みます。そうでなければ、ステップ 6 を続行します。
- 6. **アプリケーションからのデバイス テキストの印刷**: ご使用のアプリケーションでラベルを作成します。WindowsのTrueTypeではなく、プリンタ内に定義済みのフォントのみを使用します。このテストで問題がなければ、ラベルにはグラフィックも TrueType も使用する必要はありません。したがって、目的のラベルデザインをすぐに導入し、稼動状態に戻ることができます。
- 7. アプリケーションからのグラフィックの印刷 (小さいサイズ): ごく小さいサイズのグラフィックと、Arial または Times New Roman などの TrueType 文字列の 1 文字をラベルに追加します。最初の文字は 12 ポイントくらいの小さいサイズにします。

TrueType テキストとグラフィックが印刷されない場合は、 プリンタのファームウェアかメモリをアップグレードする 必要があります。詳細については、ご使用のプリンタの取 扱説明書を参照してください。

8. アプリケーションからのグラフィックの印刷 (大きいサイズ): TrueType テキストの文字ポイントのサイズを上げ、TrueType で、単一文字ではなく単語を1つ以上印刷してみます。このテストで問題がなければ、先に進み、ラベルに必要なグラフィックをすべて印刷してみます。

9. **プリンタのメモリ不足の診断:** TrueType やビットマップ グラフィックが、ラベル下部に向かって、ある程度までは すべて完全に印刷されており、ラベル途中で真横に印刷が 途切れている場合は、印刷するグラフィックのサイズを出 力するだけのメモリがプリンタに不足しています。プリン タのリセラにご相談のうえ、プリンタのメモリをアップグ レードしてください。

ラベルの印刷がそのように真横に途切れるのではなく、不 適切なラベル データや壊れたグラフィック イメージが出 力されたり、ラベルの出力そのものが行われない場合も、 プリンタのメモリ不足が考えられます。ただし、シリアル ポートを使用している場合は、ステップ10で説明したフ ロー コントロール (ハンドシェーク方式) の問題も考えら れます(常にプリンタの電源をオフにして、再起動し、こ の種の障害を追跡します)。

10. シリアルポートフローコントロールの問題の診断: シリ アルポートを使用して、プリンタにデータをいくつか 送った後、印刷ジョブが機能を停止し、通信エラーメッ セージが生成された場合は、フロー コントロールの問題 が考えられます。

印刷速度を落として、この問題をテストしてください。た とえば、9600ボーで印刷した場合は、それより低いレベ ルの 1200 レベルかそれより下のレベルでテスト印刷ジョ ブを試してください (Windows とプリンタの両方で、ポー トの設定に同じ変更を加えます)。

ボー率を下げたことで問題が解消した場合、または同様の 処理を行ったことによって以降の印刷ジョブで問題が発生 した場合は、フローコントロールの設定値を調整する必 要があります。フロー コントロールを[**ソフトウェア**] (Xon/Xoff) から[ハードウェア] (またはその逆) に切り替え てみます。プリンタでハードウェア フローコントロール

を使用できるケーブルを使用していることを確認します (プリンタの取扱説明書を参照)。

- 11. シリアルポートケーブルの問題の診断: シリアルポート を使用していて、テスト ラベルの印刷が失敗した場合は、ケーブル接続の問題をテストできます。このテストは、フローコントロールを一時的にオフにして行います(ハンドシェーク方式)。
 - a. プリンタの通信設定と Windows のポート設定が一致していることを確認します。
 - b. 「ストレートスルー」シリアル ケーブルではなく、 「ヌルモデム」ケーブルを使用していることを確認し ます。
 - c. シリアル ポートに対応する Windows のフロー コントロールの設定値を[**なし**]に変更します。次に、プリンタの電源をオフにして 5 秒待ち、もう一度オンにします。
 - d. プリンタの電源オンの自動テストが終了したら、小さい印刷ジョブを繰り返します。

印刷ジョブが成功したら、ケーブルにはフロー コントロール (ハンドシェーク方式) システムとの互換性がないことを確認したことになります。ケーブルの何が問題かを突き止めます。問題を修正し、フローコントロールを[ソフトウェア] (Xon/Xoff) または[ハードウェア]に戻します。

- 12. その他の問題の診断: それでも印刷できない場合は、以下の問題が考えられます。
 - 通信ポートへの割り込みや I/O アドレスで競合する ハードウェア製品を別に使用している

または

• Windows の詳細設定が適切でない

いずれにしても、コンピュータのベンダか、社内のコン ピュータ サポート スタッフに連絡してサポートを受ける 必要があります。

考えられるその他の問題:

- 不適切なシリアルプリンタケーブルを使用している (または、設定が不適切)。たとえば、簡単な「3線」の ヌルモデムシリアルケーブルでは、フローコント ロールを[なし]に設定しない限り、Windows内からの 印刷はできません。
- プリンタケーブルを接続したコンピュータのポートが 不適切。
- コンピュータまたはプリンタのプリンタポートが不適 切。
- プリンタの電源がオフになっているか、ネットワーク が接続されていない。
- コンピュータの通信ポートが、コンピュータ内の他の ハードウェアコンポーネントと競合している。

問題を解決するには、1つずつ確認していく必要がありま す。

付録 B: 技術サポート

この使用説明書やヘルプシステムを参照しても、なお疑問点が解消されない場合は、以下の電話番号または電子メールアドレス宛てに Seagull の技術サポート部門までお問い合わせください。

注意

Visual Basic Scripting の技術サポートには限界があります。 この制限については、BarTender のオンライン ヘルプで Visual Basic スクリプティングの技術サポートに関する項 目を参照してください。

	米国	欧州
電話	425-641-1408	+31 (0) 30 636 1931
ファックス	425-641-1599	+31 (0) 30 636 2941
	ファックスによる技術サポートのお問い合わせには ファックスで回答いたします。	
Eメール	TechSupport@SeagullScientific.com	EuroTech@SeagullScientific.com
	インターネットによる技術サポートのお問い合わせには、インターネットで回答いたします。	

技術サポートを受けるにはソフトウェアの登録が必ず必 要です

ご購入後10日以内にソフトウェア パッケージに添付されて いる製品登録カードに記入して返送していただく必要があり ます。製品登録カードを返送されていない場合は、技術サ ポートを受けることができません。

ご使用のコンピュータのすぐそばから電話してください

技術サポートにお電話いただく際には、BarTender を使用さ れているコンピュータのすぐそばからお電話ください。ご使 用のコンピュータのすぐそばからお電話いただければ、当社 の技術サポート スタッフがずっと容易に回答することができ ます。

索引

В	Seagull Scientific のインターネット アドレス, 41
BarTender の登録, 42	Seagull Scientific の電話番号, 41
Commonder of the Mark 1 20	Seagull Scientific への問い合わせ. Seagull Scientific、問い合わせを
Commander プログラム, 1, 20 一般手順, 21	参照 See Howking State Control
D	Seagull の Web アドレス. Seagull Scientific のインターネット アドレスを参照
DCOM, 2, 6	Seagull ライセンス サーバー, 1
E	インストール,4
Enterprise版, 2, 3, 4	U
н	USB ポート, 3
HASP, 3, 4	RS-232 以上, 27, 33
M	V
MDAC, 2, 6	Visual Basic, 12, 19
	W
0	Windows Other 187
ODBC データの読み込み, 12, 14	Windows のサービス ライセンス サーバーに設定でき る実行形態, 23
R	WinSock 2, 1, 2, 3
RS-232 シリアル ポート, 27, 32	あ
S	あらかじめデザインされたラベル
SAP	フォーマット, 18
データの読み込み, 12, 15	L)
Seagull Scientific	イーサネット接続
問い合わせ,41	RS-232以上, 27, 33

位置 オブジェクトの位置を変更する、	オブジェクトの消去, 12 オブジェクトの除去, 12
オノンエクトの位直を変更する, 10	オフシェクトの除去,12
印刷	か
テストラベル, 35, 36	画面. ダイアログを参照
トラブルシューティング,35	画面データ, 12
インストール	
BarTender, 5	き
Commander, 5	技術サポート,41
DCOM, 6	既存のラベル フォーマット, 18
MDAC, 2, 6	行
Seagull 提供 Windows 版プリンタ	ラベル,9
ドライバ, 25	行の高さ
Seagull ライセンス サーバー, 4	ラベル, 10
Windows 95/98/ME/NT コンピュ	
ータに必要な MDAC, 2	<
Windows 95 コンピュータに必要	グラフィック
な DCOM, 2	インポート, 17
Windows 95 コンピュータに必要	クリップボード, 11, 12
な MDAC, 2	7 7 7 7 7 7 7 , 11, 12
Windows 95 コンピュータに必要	Ę
な WinSock 2, 2	コード体系, 16
WinSock 2, 2	コピー
う	ラベル オブジェクト, 11
ウィンドウ. ダイアログを参照	č
え	サイズ
· -	用紙,8
エラー	ラベル. ラベル サイズを参照
ドライバのインストール中, 26	サポート、技術, 41
お	L
オブジェクトの移動, 10	•
オブジェクトの削除, 12	時間
オブジェクトの作成	ラベル データとして, 12
ピクチャのインポート,17	[重複したラベル]オプション, 18
	手動設定チェック ボックス, 10

シリアル ケーブル, 31 シリアル通信, 27 シリアル ポート パラメータ, 28 シリアル ポート パラメータ Windows, 30 プリンタ, 29	Commander での作成/変更, 21 実行, 22 タスク一覧のタスク 削除、移動、再配列, 22 て データベース
す ストレートスルー シリアル ケーブ ル, 31, 39 せ	セットアップ, 15 データの読み込み, 12, 14 データベース ウィザードの追加, 15 データベースからのデータ読み込 み, 14 データベースからのラベル データ
セキュリティ キー, 1, 3, 4 選択 オブジェクト, 10 そ	の読み込み, 12 テキスト オブジェクト 作成, 10 高さの変更, 11 デモンストレーション モード, 3
操作に応じたヘルプ, 19 た ダイアログ 印刷, 8, 17 オブジェクト変更, 16 データベースのセットアップ, 18 バーコード オブジェクトの変更, 16	と トリガ および Commander, 20 取り付け セキュリティ キー, 3 ぬ ヌル モデム ケーブル, 31, 39
ピクチャ変更, 17 ページ設定, 8 ダイアログ (Commander) タスク オプション, 21 ダウンロード可能なフォント, 33 高さ テキスト オブジェクトの変更, 11 バーコードの変更, 11 タスク一覧	は バーコード 移動, 10 コード体系の変更, 16 作成, 10 高さの変更, 11 パラレル ポート RS-232 以上, 27, 33

ヘルプ システム

貼り付け ヘルプの表示, 19 ラベル オブジェクト,11 ヘルプの表示,19 む BarTender. Enterprise 版を参照 向き,8 ハンドシェーク方式 シリアルポート, 31, 38, 39 ょ ハンドル,10 余白,9 V b ピクチャ ライセンス. Seagull ライセンス サー インポート,17 バーを参照. Seagull ライセンス ピクチャのインポート,17 サーバーを参照 日付 ラベル ラベル データとして, 12 印刷,17 ふ ラベル サイズ 指定,8 フォーマット ラベル. ラベル フォーマットを参 ラベルの印刷,17 ラベル フォーマット 照 プリンタ Seagull Scientific 提供, 18 あらかじめ作成された,18 指定,8 性能向上のためのヒント,32 既存, 18 プリンタ ウィザードの追加,25 れ プリンタベースのオブジェクトと 列 フォント,33 ラベル.9 フロー コントロール 列幅 シリアルポート, 31, 38, 39 ラベル,10 プロパティ ラベルオブジェクト,16 ゎ 割り込みや I/O アドレスの競合,39